

ENGLISH



Toll Free Help Line
Ligne d'assistance en service libre
Línea de ayuda telefónica sin cargo
800-531-0039

Let's make things better.

PHILIPS MAGNAVOX

AE 6780 - Portable Radio

English

Français

Español



PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY
A Division of Philips Electronics North America Corporation

Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.

Meet PHILIPS at the internet <http://www.philips.com>

Printed in Hong Kong

TC text/RB/9910

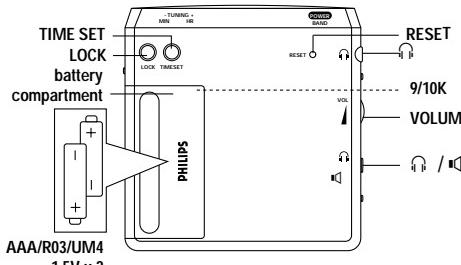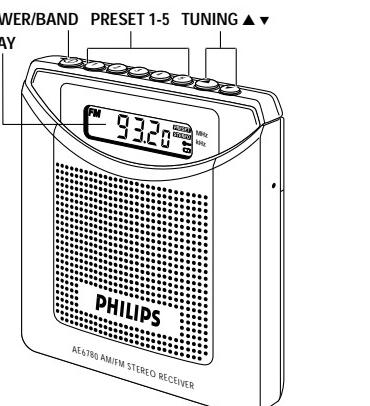

ESPAÑOL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Pilas (no incluidas)

- Abra el compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas alcalinas, tipo R03, UM4 o AAA como se indica.
- Si las pilas están desgastadas o no va a utilizar el aparato durante un largo período, extraígalas del aparato.
- Cuando las pilas están desgastadas, parpadea en el visor. Si la radio está encendida, se apagará automáticamente.
- Probablemente necesitará volver a programar las emisoras presintonizadas.

AJUSTE DEL RELOJ

Con la radio apagada, el visor muestra el sistema de horario del reloj de 24 horas o del de 12 horas: indicaciones **AM** (mañana) y **PM** (tarde).

- Asegúrese de que la radio está apagada.
- Pulse **TIMESET** en la parte posterior del panel.
- Para ajustar las horas/minutos, pulse **TUNING ▲ o ▼ (HR o MIN)** mientras la pantalla parpadea.
 - Mantenga presionado ▲/▼ con el dedo para que la hora/minutos aumenten continuamente. Suelte ▲/▼ cuando haya llegado al ajuste correcto.
 - Pulse ▲/▼ breve y repetidamente si necesita ajustar despacio la hora/minutos.

Para ajustar el paso de sintonización 9/10 kHz AM y el visor del reloj.

En Norteamérica y Sudamérica el paso de sintonización entre canales de ondas adyacentes AM es de 10kHz. En el resto del mundo, por ej., en Europa es de 9 kHz. Normalmente el paso de sintonización viene ya preseleccionado de fábrica.

- Abra el compartimento de las pilas. Con la punta de un bolígrafo, seleccione el interruptor de paso de sintonización de **9K** o **10K**.
- Con la punta de un bolígrafo pulse en la ranura de **RESET**.
- El visor mostrará una de las indicaciones siguientes:

- With a ballpoint pen tip press the **RESET** hole.
- The display will either show:
0:00 for **9KHz** and a 24-hour clock display.
12:00 for **10KHz** and a 12-hour clock display.
- All previous preset stations and the time will need to be re-entered.

LISTENING MODES

Built-in speaker

- To listen through the built-in speaker, adjust the **1 / 0** switch to **1**.
- To switch off the speaker, adjust **1 / 0** to **0**.

Note: Radio: when listening to **FM stations** through the speaker, connect the headphones for optimum FM reception.

RADIO RECEPTION

- Connect headphones to the **1** jack.
- Press **① POWER/BAND** to switch on the radio.
- Press **① POWER/BAND** once or more to select **AM** or **FM** waveband.
The display shows the radio station details throughout the radio mode.
STEREO appears when you are receiving a FM stereo transmission.
- Select your station by using a preset number (1-5), or **TUNING ▲ or ▼ (+ or -)**

To improve reception:

FM: The headphone cord functions as the FM-antenna. Extend it fully and position the cord.

AM: Uses a built-in antenna. Turn the set to find the best position.

5. Adjust the sound with **VOLUME**.

6. To switch off the radio, press **① POWER/BAND** once or more until **OFF** appears briefly.

TUNING

Manual tuning

- Press **TUNING ▲ or ▼ (+ or -)** briefly, once or more until the right frequency is found.

Soit **0:00** pour **9kHz** et l'affichage de l'heure sur 24 heures.
Soit **12:00** pour **10kHz** et l'affichage de l'heure sur 12 heures.

- Toutes les stations préprogrammées au préalable et l'heure devront être reprogrammées.

MODES D'ECOUTE

Haut-parleur intégré

- Pour écouter le son dans le haut-parleur intégré, réglez le sélecteur **1 / 0** sur **1**.
- Pour couper le haut-parleur, réglez le sélecteur **1 / 0** sur **0**.

Remarque: Radio: lorsque l'écoute de **stations FM** dans le haut-parleur, branchez les écouteurs pour que la réception FM soit optimale.

RECEPTION RADIO

- Branchez les écouteurs dans la prise **1**.
- Appuyez sur **① POWER/BAND** pour mettre la radio en marche.
- Appuyez une seule ou plusieurs fois sur **① POWER/BAND** pour sélectionner la bande **AM** ou **FM**.
 - L'écran affiche les données de la station radio tant que l'appareil est en mode radio.
 - STEREO** s'affiche lorsque vous recevez une émission FM stéréo.
- Sélectionnez la station voulue à l'aide de l'un des numéros de présélection (1 à 5), ou en appuyant sur **TUNING ▲ or ▼ (+ or -)**.

Pour améliorer la réception:

FM: Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM. Détachez-le entièrement jusqu'au repère jaune et positionnez-le.

AM: Utilisez l'antenne intégrée. Orientez l'appareil pour obtenir la meilleure réception.

5. Réglez le son à l'aide du bouton **VOLUME**.

- Pour mettre la radio hors service, appuyez une seule ou plusieurs fois sur **① POWER/BAND**, jusqu'à ce qu'**OFF** apparaisse un bref instant.

RECHERCHE DES FREQUENCES

Recherche manuelle

- Appuyez une seule ou plusieurs fois brièvement sur **TUNING ▲ or ▼ (+ ou -)** pour rechercher la fréquence voulue.

0:00 para 9kHz y la visualización del reloj de 24 horas.

12:00 para 10kHz y la visualización del reloj de 12 horas.

- Necesitará reprogramar todas las emisoras presintonizadas con anterioridad, así como la hora.

MODALIDADES DE ESCUCHA

Altavoz incorporado

- Para poner en funcionamiento el altavoz incorporado, ajuste el commutador **1 / 0** a la posición **1**.
- Para apagar el altavoz, ajuste **1 / 0** en la posición **0**.

Advertencia: Radio: Cuando sintonice emisoras FM con el altavoz, conecte los auriculares para obtener una recepción óptima.

RECEPCIÓN DE RADIO

- Conecte los auriculares a la toma **1**.
- Pulse **① POWER/BAND** para apagar la radio.
- Pulse **① POWER/BAND** una o más veces para seleccionar la banda **AM o FM**.
 - En el modo de radio, el visor muestra los detalles de la emisora.
 - Aparece **STEREO** cuando se recibe una transmisión estéreo de FM.
- Seleccione la emisora con un número de preselección del (1 al 5), o **TUNING ▲ or ▼ (+ o -)**.

Para mejorar la recepción:

FM: El cable de los auriculares funciona como antena FM. Extiéndalo hasta la marca amarilla y colóquelo.

AM: Utiliza una antena incorporada. Gire el aparato hasta encontrar la mejor posición.

5. Ajuste el volumen con **VOLUME**.

- Para apagar la radio, pulse **① POWER/BAND**, una o más veces hasta que aparezca brevemente **OFF**.

SINTONIZACIÓN

Sintonización manual

- Pulse **TUNING ▲ or ▼ (+ o -)** brevemente, una o más veces hasta que encuentre la frecuencia correcta.

Automatic tuning

- Press and hold down **TUNING ▲ or ▼ (+ or -)** until the display frequency starts to run.
- When a station of sufficient strength has been found tuning stops, or you can stop automatic tuning by pressing **TUNING ▲ or ▼** again.

SELECTING & STORING FREQUENCIES: PRESETS

You can store the frequencies of up to 10 radio stations in the memory, 5 on each wave band. A stored frequency can be erased from the memory by storing another frequency in its place.

- Select your wave band and tune to your desired station (See **TUNING**).
- Press one of the preset numbers (1-5) for 2 seconds or more to store your station.
PRESET appears in the display.
- To listen to a preset station:
• select your waveband:
• press the preset number of your desired station.
PRESET appears in the display.

GENERAL FEATURES

Reset

Should you receive external interference which affects the display and electronic functions of your set, **RESET** allows you to clear all data from your set and to start up again.

You can also use the **RESET** to erase all your radio preset stations.

- With a ballpoint pen tip press the **RESET** hole.
- The display will show **12:00** or **0:00**. All previous preset stations are erased and the clock time will now need to be re-entered.

Memory protection

When you change batteries, the memory protection acts as a backup whereby the time setting, presets and the last FM/AM station listened to are retained for at least 30 minutes.

Note: The **clock time freezes** during memory protection, so you may have to adjust the time after changing batteries.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

- Appuyez sans relâcher le doigt sur **TUNING ▲ ou ▼ (+ ou -)** jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence commence à défilez.
- Lorsqu'une station de puissance suffisante a été détectée, la recherche s'arrête. Vous pouvez aussi arrêter la recherche automatique en appuyant de nouveau sur **TUNING ▲ ou ▼**.

SELECTION ET MEMORISATION DES FREQUENCES: PRESELECTIONS

Vous pouvez mémoriser les fréquences de dix stations radio maximum, cinq par bande. Une fréquence mémorisée est effacée lorsqu'en mémorise une nouvelle à sa place.

- Selectionnez la bande et recherchez la station voulue (Voir **RECHERCHE DES FREQUENCES**).
- Appuyez sur l'un des numéros de présélection (1 à 5) pendant au moins deux secondes pour mémoriser la station.
PRESET s'affiche sur l'écran.
- Pour écouter une station programmée:
• sélectionnez la bande voulue;
• appuyez sur le numéro de présélection correspondant à la station voulue.
PRESET s'affiche sur l'écran.

FONCTIONS GENERALES

Réinitialisation

Si des interférences externes perturbent l'affichage et les fonctions électroniques de votre appareil, la fonction de réinitialisation (**RESET**) vous permet de remettre toutes les données à l'état initial. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour effacer toutes les stations présélectionnées.

- Enforcez la pointe d'un stylo dans le trou **RESET**.
- L'écran indique **12:00** ou **0:00**. Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et l'heure devra être reprogrammée.

PROTECTION PAR LA MÉMOIRE

Lors du remplacement des piles, la mémoire fait office de sauvegarde et conserve pendant au moins 30 minutes l'heure, les présélections et la dernière station FM/AM écouteée.

Remarque: L'heure se fige en mode protection par la mémoire et il vous faudra donc l'ajuster après avoir remplacé les piles.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA

- Mantenga pulsado **TUNING ▲ o ▼ (+ o -)** hasta que la frecuencia del visor comience a desplazarse.
- Cuando encuentre una emisora con suficiente fuerza, la sintonización automática se detiene, o se detiene también pulsando de nuevo **TUNING ▲ o ▼**.

SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS: PRESINTONÍAS

Se pueden almacenar en la memoria las frecuencias de un total de 10 emisoras, 5 en cada una de las bandas. Si almacena una frecuencia nueva en una posición determinada, la frecuencia anterior se borra.

- Seleccione la banda y sintonice la emisora deseada (Vea **SINTONIZACIÓN**).
- Pulse uno de los números preseleccionados (1-5) durante 2 ó más segundos para memorizar la emisora.

- Aparece en el visor **PRESET**.

- Para escuchar una emisora preseleccionada (presintonía):
• seleccione la banda;
• pulse el número de preselección de su emisora favorita.
- Aparece en el visor **PRESET**.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Reinicialización

Si las funciones electrónicas y de visualización del aparato se ven afectadas por interferences externas, el botón **RESET** le permite borrar todos los datos del aparato y volverlo a programar de nuevo.

Se puede utilizar la función **RESET** para borrar todas las presintonías.

- Con la punta de un bolígrafo pulse en la ranura **RESET**.
- El visor mostrará **12:00** o **0:00**. Todas las emisoras presintonizadas se borrarán y el reloj deberá programarse otra vez.

PROTECCIÓN DE LA MEMORIA

Cuando reemplace las pilas, el protector de la memoria se activa para retener, durante como mínimo 30 minutos, las presintonías y la última emisora FM/AM que ha estado escuchando

LIMITED WARRANTY

PORABLE AUDIO

90 Days Free Exchange

This product must be carried in for an exchange.

WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby.

WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For 90 days thereafter, a defective or inoperative product will be replaced with a new, renewed or comparable product at no charge to you. A replacement product is covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on the replacement product also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)

EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

Please contact Philips at:

1-800-661-6162 (French Speaking)
1-800-363-7278 (English Speaking)

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE...

In U.S.A., Puerto Rico or U.S. Virgin Islands, contact Philips Service Company at (800) 851-8885 to obtain the cost of out-of-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship it to the Small Product Service Center (address listed above). In Canada, call the phone number listed above under "Exchanging a Product in Canada" to obtain the cost of out-of-warranty exchange.

GARANTIE LIMITÉE

SYSTÈME SONORE PORTABLE

Échange gratuite pendant 90 jours

Il faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger.

QUI EST COUVERT ?

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant 90 jours à compter de cette date, tout produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que pendant la période non-écoulée de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit de remplacement est terminée aussi.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

La garantie ne couvre pas:

- les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit.
- la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agrées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer Electronics Company.
- des problèmes de réception dus à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE...

Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de demander un produit d'échange. Un petit réglage d'une des commandes expliquée dans le manuel d'instructions pourrait éviter de faire un trajet.

POUR BÉNÉFICIER D'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRIQUEENNES...

Contactez votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien, renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'achat incluse, à l'adresse ci-dessous :

Small Product Service Center
Philips Service Company
907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6
Greeneville, TN 37743 É.-U.

(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU CANADA...

Veuillez contacter Philips à :

1-800-661-6162 (Francophone)
1-800-363-7278 (Anglophone)

¿QUIEN TIENE PROTECCIÓN?

Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta. Adjúntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante 90 días a partir de esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo tiene cobertura solo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía original del producto, también habrá vencido la garantía del producto de reemplazo.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad.
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebidamente, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL

Cambio gratis por 90 días

Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo.

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Comuníquese con su distribuidor para concertar el cambio. También, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte o franquio prepagados, adjuntando el comprobante de venta y enviándolo a la dirección a continuación:

Small Product Service Center
Philips Service Company
907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6
Greeneville, TN 37743 USA

(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA...

Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono)
1-800-363-7278 (anglofónfo)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiendo aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno.)

Philips no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.)

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE VENCER LA GARANTIA...

En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, comuníquese con Philips Service Company, llamando al (800) 851-8885 para obtener el costo de cambio de un producto después de vencer la garantía. Luego empaque el producto con cuidado y envíelo al Small Product Service Center, a la dirección arriba. En el Canadá, llame al teléfono encontrado arriba en la sección "Para cambiar un producto en el Canadá" para obtener el costo para cambiar un producto no amparado por garantía.

RECUPERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sirvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No. _____

Serie No. _____

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

EL4966E005 / MAC 4110 / 1-99

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas, USA 75606 (903) 242-4800

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

EL4966E005 / MAC 4110 / 1-99
Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas, USA 75606 (903) 242-4800

SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions** - All operating and use instructions should be followed.
- Water and Moisture** - The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.
- Carts and Stands** - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- Appliance and Cart Combination** - An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces could overturn. The appliance should be carried in such a manner that it is not likely to fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

- Power-Cord Protection** - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- Power Lines** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
- Nonuse Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged;
 - Objects have fallen, or liquid has spilled into the appliance;
 - The appliance has been exposed to rain;
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance;
 - The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

91/8

EL 4562-1

CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de faire marcher le matériel

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec des normes strictes de qualité et de sécurité. Il y a, cependant, certains précautions d'installation et d'opération qu'il faut

- Lisez les instructions** - Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'opération avant de faire marcher l'appareil.
- Gardez les instructions** - Il faut garder les instructions de sécurité et d'opération pour pouvoir s'y référer à l'avenir.
- faites attention aux avertissements** - Il faut observer tous les avertissements collés à l'appareil et écrits dans le manuel d'instructions.
- Suivez bien les instructions** - Il faut suivre toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
- Eau et humidité** - L'appareil ne devrait pas être utilisé près de l'eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine).
- Chariots et supports** - Il faut utiliser cet appareil uniquement avec un chariot ou une table recommandée par le fabricant.
- Nettoyage** - Il faut déplacer l'appareil et chariot avec soin. Un arrêt rapide, une force excessive et des surfaces inégales pourraient faire retourner l'appareil et le chariot.
- Montage au mur ou au plafond** - Il faut monter l'appareil à un mur ou plafond uniquement en suivant les recommandations du fabricant.
- Aération** - Il faut situer l'appareil de telle façon que son emplacement ou sa position ne gêne pas la bonne aération. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures d'aération; ni l'installer dans une bibliothèque ou un coffret qui pourraient empêcher le flux d'air par les ouvertures d'aération.
- Chaleur** - Il faut situer l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

91/8

EL 4562-2

Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas medidas de precaución para la instalación y funcionamiento con las que Ud. debe familiarizarse en particular.

- Lea las instrucciones** - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de hacer funcionar el aparato.
- Guarde las instrucciones** - Deben guardarse las instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultas futuras.
- Preste atención a las advertencias** - Ud. debe observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones** - Ud. debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Agua y humedad** - El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo, fregadero, tina para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.
- Carritos o bastidores** - El aparato sólo debe usarse con un carrito o bastidor recomendado por el fabricante.
- Montaje en una pared o techo interior** - El aparato sólo debe montarse en una pared o techo interior según las recomendaciones del fabricante.
- Ventilación** - El aparato debe situarse de tal modo que su ubicación o posición no obstruya las buenas ventilaciones. Por ejemplo, el aparato no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear las aberturas de ventilación; tampoco debe colocarse en muebles embudos, tal como sería el caso de una estantería para libros o un armario, porque así se podría impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
- Calor** - El aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas para calefacción, hornos u otros aparatos (inclusive amplificadores) que puedan producir calor.
- Fuentes de potencia** - El aparato debe conectarse a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato.

91/8

EL 4562-3